

Montageanleitung für Gelenkarmmarkise Typ EUROPE 2060

Wichtig : Eine Markise ist ein Sonnenschutz, kein Allwetterschutz. Sie ist bei aufkommenden Wind oder Sturm einzufahren, ebenso bei Regen (Gefahr der Wassersackbildung) und Schneefall.

Die Markise wird ohne Montagematerial geliefert. Der Monteur muss vor Ort die bauseitigen Befestigungsmöglichkeiten prüfen, um einen sicheren Halt für den Anbau der Markise zu gewährleisten. Die Wahl des Befestigungsmaterials muss nach den örtlichen Montageuntergrund erfolgen. Bei Befestigung mit Holzschrauben DIN 571-12 x100-St und Fischer-Dübeln S14 muss der Montageuntergrund min. Betongüte B25 entsprechen. Die Schrauben müssen dann min. Güteklasse 4.6 entsprechen und mit einem Drehmoment von 70 Nm festgezogen werden.

Hinweis für Kunden (Händler)

Komponenten dieser Markise entsprechen den einschlägigen Anforderungen und Regeln der Technik. Elektronische Bauelemente sind gemäss den Forderungen und Hinweisen (z.B. Verbindungskabel) der Lieferanten zu installieren. Die Montage des Gesamtsystems hat durch einen Fachmonteur zu erfolgen.

Achtung Lebensgefahr !

Die Arme stehen unter hoher Federspannung.

Benötigte Werkzeuge:

Schlagbohrmaschine
Hartmetallbohrer 10, 14
Zentimetermass
Maul/Ringschlüssel SW 10, 13, 17
Wasserwaage/Schlagschmur
Imbusschlüssel 6mm, 3mm

Reihenfolge der Arbeitsschritte:

1. Befestigung der Wandkonsolen
2. nur bei Motorantrieb: Wanddurchführung für Kabel bohren
3. Markise einhängen
4. Neigung einstellen
5. Bei Motorantrieb: Elektroinstallation ausführen

1. Befestigung der Wandkonsolen

Jede Wandkonsole wird mit min. zwei Befestigungsschrauben und entsprechenden Dübeln an der Wand befestigt (A). Die äusseren Wandkonsolen müssen im Bereich der Armhalter angebracht werden. Die übrigen Konsolen (breiter als 4,01m) werden zwischen den beiden Konsolen vermittelt angebaut. Die Konsolen (B) müssen an der Wand fluchtend in Lot und waagrecht ausgerichtet sein. Unebenheiten des Montageuntergrundes müssen ausgeglichen werden.

Montage der Deckenkonsolen: (C)

Nach Montage der Deckenkonsolen, Wandkonsolen mit beiliegenden Schrauben verbinden.

2. Wanddurchführung für Kabel bohren

(nur bei Motorantrieb)

Entsprechend der Seite des Kabelaustritts an der Markise, muss für die elektrische Zuleitung eine ca. 10mm Bohrung durch die Wand gebohrt werden.

3. Markise einhängen

Achtung! bei Markise mit Dach

Dachhalter vor dem einhängen von hinten ans Trägerrohr aufstecken und positionieren. Dach nach dem einhängen der Markise montieren.

Die Markise mittels Konsolrohr in die Konsolen einhängen

Sicherungsschrauben vor Konsolrohr durchstecken und festschrauben (D-E). Anschließend die Konsolenrohrabdeckung auf die Verschraubung der Konsole aufclippen.

4. Neigung einstellen

Markise vollständig ausfahren

Am Armhalter mit 13er Maulschlüssel die Schraube 1 lösen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist (F).

Bei Neigungsverstellung Ausfallprofil zur Entlastung leicht anheben. Die Schraube 1 wieder festziehen.

Dies ist an beiden Armhaltern so vorzunehmen.

Markise vollständig ausfahren, mit Hilfe der Wasserwaage prüfen ob das Ausfallprofil in waage ist.

Wenn das nicht der Fall ist, Armhalter korrigieren wie oben beschrieben.

5. bei Motorantrieb: Elektroinstallation ausführen

Achtung !

Der Elektroanschluss muss VDE-gerecht vom Fachpersonal durchgeführt werden. Das betreiben der Markise mit E-Motorantrieb über eine Steckdose ist nicht statthaft! Der verwendete Markisenschalter muss in Auf- und Abrichtung gegenseitig verriegelt sein, andernfalls geht die Endlagenprogrammierung verloren. Die Ein- und Ausfahrbegrenzung ist werkseitig eingestellt. Änderungen können direkt am Motor entsprechend der mitgelieferten Anleitung vorgenommen werden. Elektrische Leitung gemäss beiliegendem Schaltplan anschliessen


Achtung!

Bei Koppelanlagen Tuchstützlager im Bereich einer Naht montieren.


CE	
VS Sonnenschutzsysteme Bahnhofstr. 18 Gomsdorf 09390	
2006	
Modell:	Windbeständigkeitsklasse
EN 13561	
Für Außenanwendungen	

Montageanleitung Hülsmarkise EUROPE 2060

Montage der Konsolen

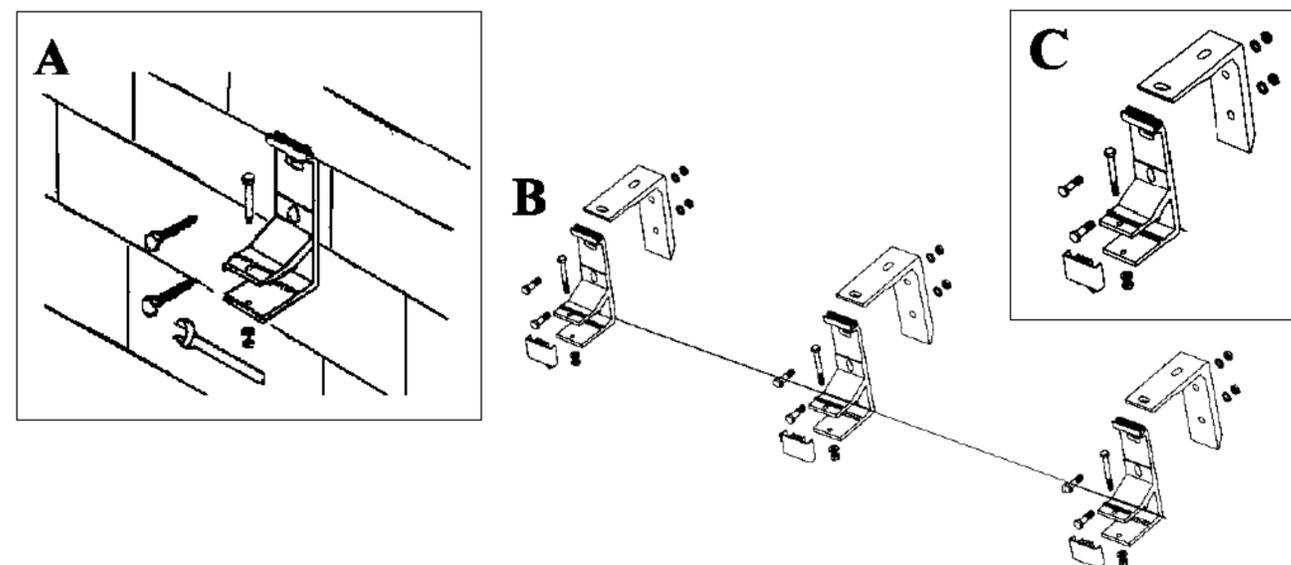

Einhängen der Markise

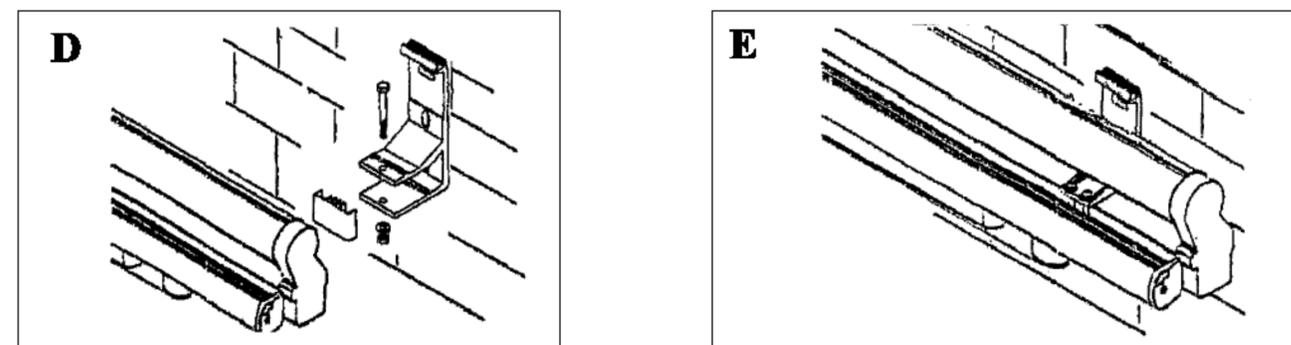

Einstellen der Neigung

