



Zubehör


1 x Metallkappe

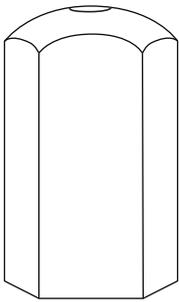

1 x Gewindeeinsatz

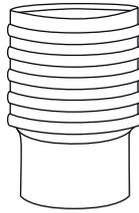

1 x Winkel

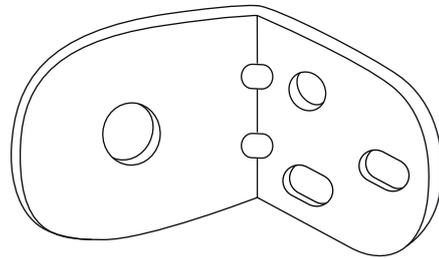


1 x Gummi




1 x Schraube kurz



4 x Dübel

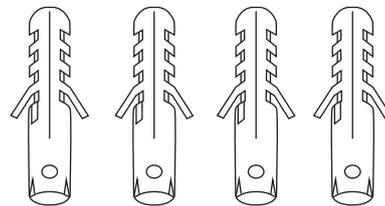


3 x Schrauben

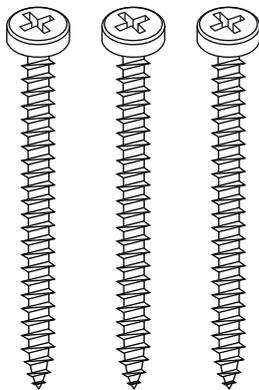

1 x Gewindestab




1 x Metalleinsatz mit
2 x Feststellschrauben

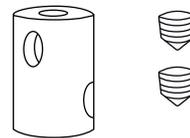


10m Edelstahlseil



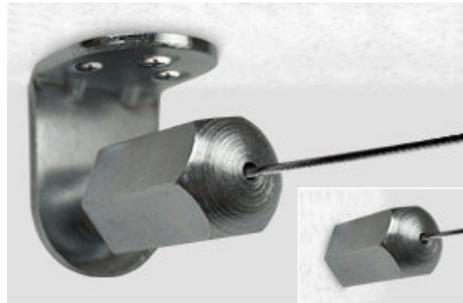


Befestigung seitlich oben


Gewindeschraube und Gummi einsetzen

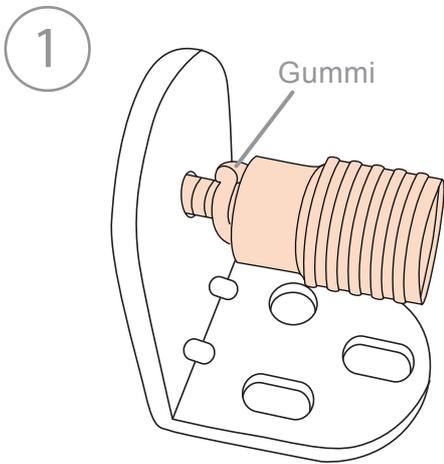



Schrauben fixieren

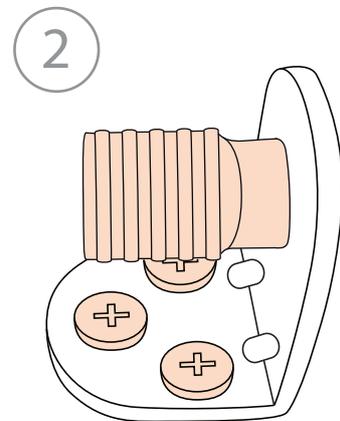


Fixieren des Drahtes mittels
Inbusschlüssel

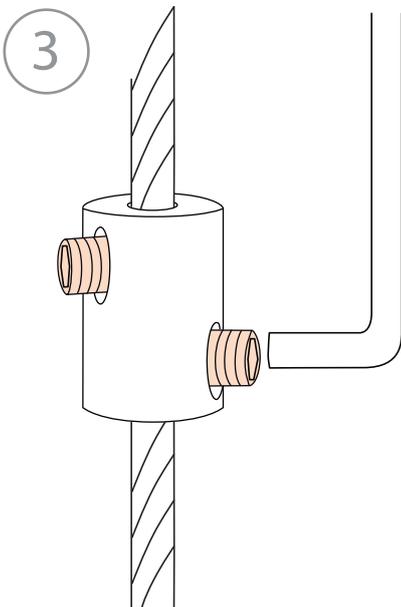

Fixieren des Drahtes

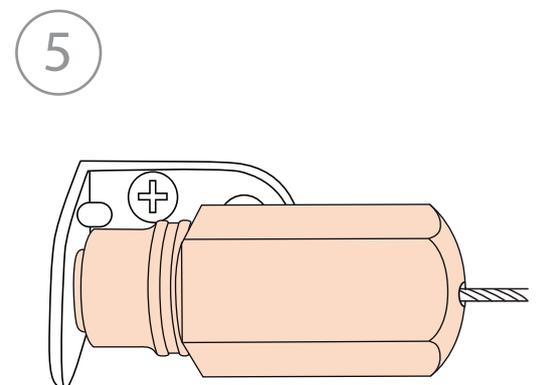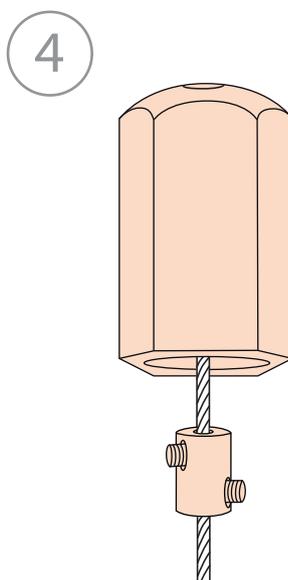

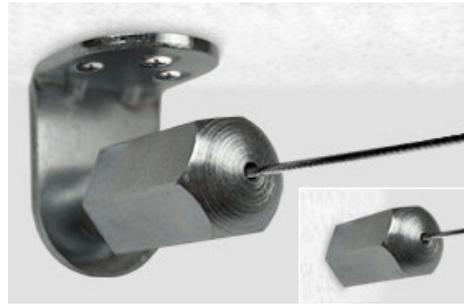

Befestigung an der Stirnseite




Gewindeinsatz mittels Schraube befestigen

Metallzylinder anbringen

1

seitlich

frontal

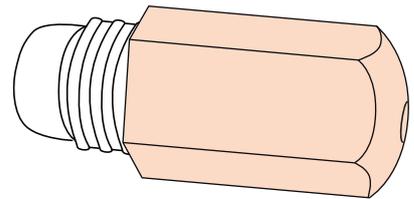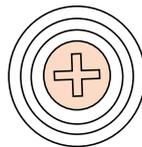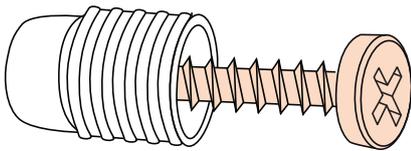




Fixieren des Drahtes mittels
Inbusschlüssel


Fixieren des Drahtes

3

4

5

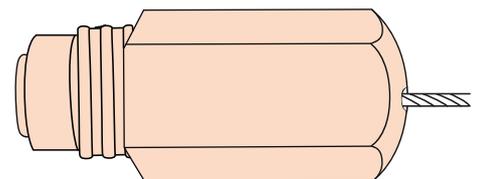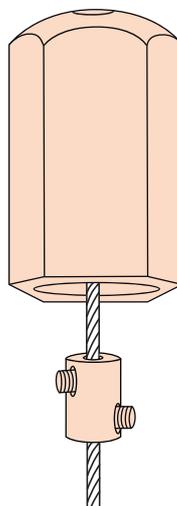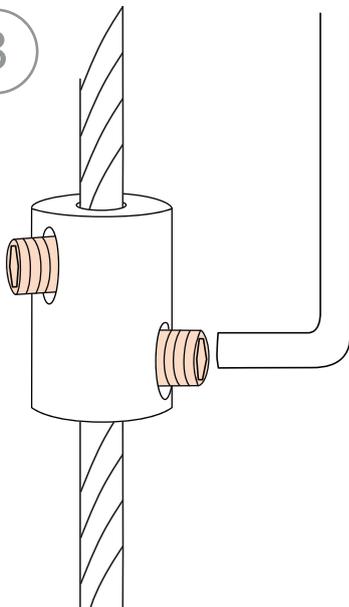


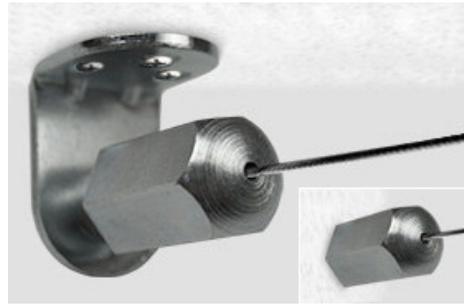

Befestigung an der Stirnseite


optional
Befestigung mittels Gewindestabes

1

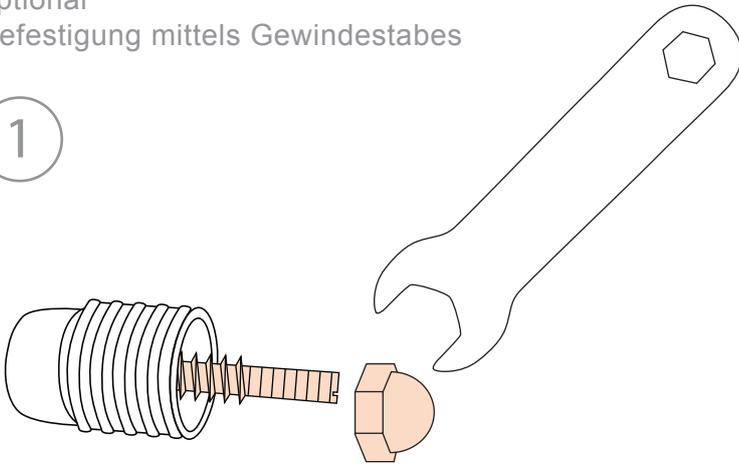


Metallzylinder anbringen

2

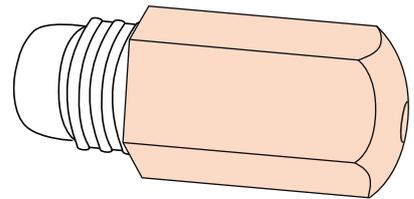


Fixieren des Drahtes mittels
Inbusschlüssel

3

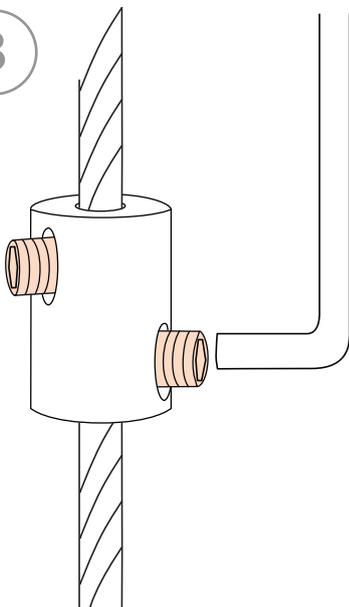

Fixieren des Drahtes

4

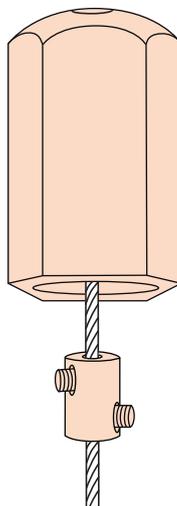

5

